GLACIER BAY®

Item # 1000-054-809
Model # 3190-K820-GB

USE AND CARE GUIDE

HIGH-ARC WALL-MOUNT KITCHEN FAUCET

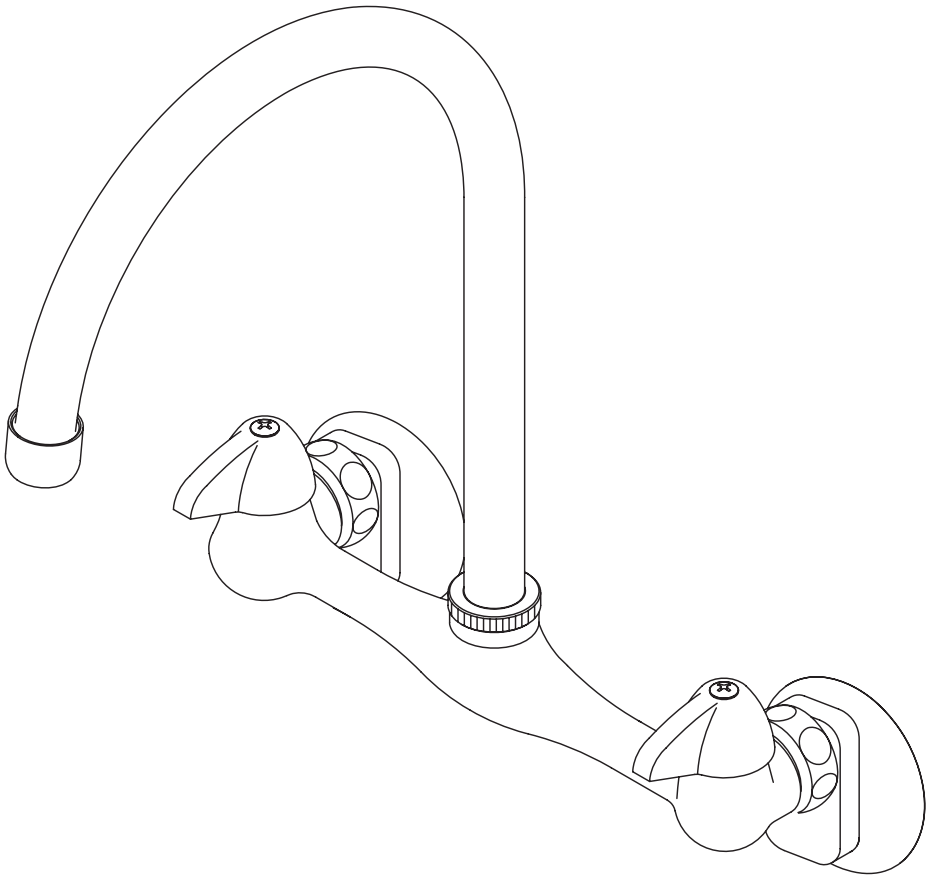

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this faucet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

Table of Contents

Table of Contents **2**
Safety Information **2**
Warranty **2**
- Limited Lifetime Warranty 2
- What is Covered 2
- What is Not Covered 2

Pre-installation **3**
- Planning Installation 3
- Tools Required 3
- Hardware Included 3
- Package Contents 4

Installation **5**
Care and Cleaning **7**
Troubleshooting **7**
Service Parts **8**

Safety Information

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING: Protect your eyes with safety glasses when cutting or soldering water lines.

CAUTION: If soldering joints during installation of the faucet, the seats cartridges and washers must be removed before using a flame or the warranty will be voided on these parts. Cover the sink drain to avoid losing parts.

Warranty

LIMITED LIFETIME WARRANTY

WHAT IS COVERED

The distributor warrants to the original consumer purchaser this product to be free from defects in material and workmanship under normal use in residential applications. At its option, the Company will provide repair parts or replace defective product when the product is used in accordance with the manufacturer's specifications.

The distributor provides a limited 5-year warranty on the finish of this product to the original purchaser. At its option, the distributor will provide repair parts or replace defective product when the product is used in accordance with the manufacturer's specifications. Use of mild abrasive, abrasive or chemical cleaners may damage the finish of the faucet. We recommend cleaning your faucet with a soft cloth, moistened with water. Damage resulting from the use of abrasive or chemical cleaners SHALL VOID THIS WARRANTY.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty is not applicable to any products or parts of products where damage is caused by use of non-genuine parts; is due to installation error, product misuse, negligence or faulty maintenance; or where the product is not installed according to local building codes.

This warranty excludes labor charges or damage incurred during installation, repair or replacement, and any indirect, incidental or consequential damages, losses, injury or costs of any nature. This warranty is in lieu of and excludes all other warranties, conditions and guarantees, whether expressed or implied, including without restriction those of merchantability or fitness of use.

Liability under this warranty will not exceed the purchase price for the product claimed to be defective by the original consumer purchaser. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of consequential damages so the above limitations or exclusions may not apply. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state, or province to province.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-GLACIER or visit www.HomeDepot.com/GlacierBay.

Pre-installation

PLANNING INSTALLATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 30 minutes

Installations may vary depending on how the previous faucet was installed. Supplies necessary for the installation of the faucet are not all included; however, they are available wherever plumbing supplies are sold.

Prior to beginning installation, turn off the hot or cold water lines, then turn on the old faucet to release built-up pressure. When installing the new faucet, turn the connector nuts finger tight, then use one wrench to hold the fitting and a second wrench to tighten the nut. Connections that are too tight will reduce the integrity of the system.

Wrap all threaded connections with PTFE pipe tape. Always wrap in a clockwise direction.

TOOLS REQUIRED (not included)

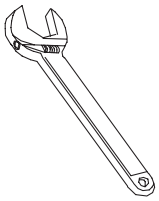

Adjustable Wrench

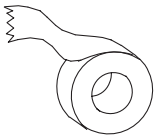

Pipe tape

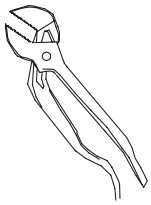

Groove joint pliers



Pipe wrench



Phillips screwdriver

HARDWARE INCLUDED

NOTE: Hardware not shown actual size.

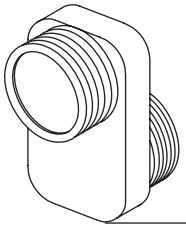

AA



BB

Part	Description	Quantity
AA	Swivel union	2
BB	Rubber washer	2

Pre-installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

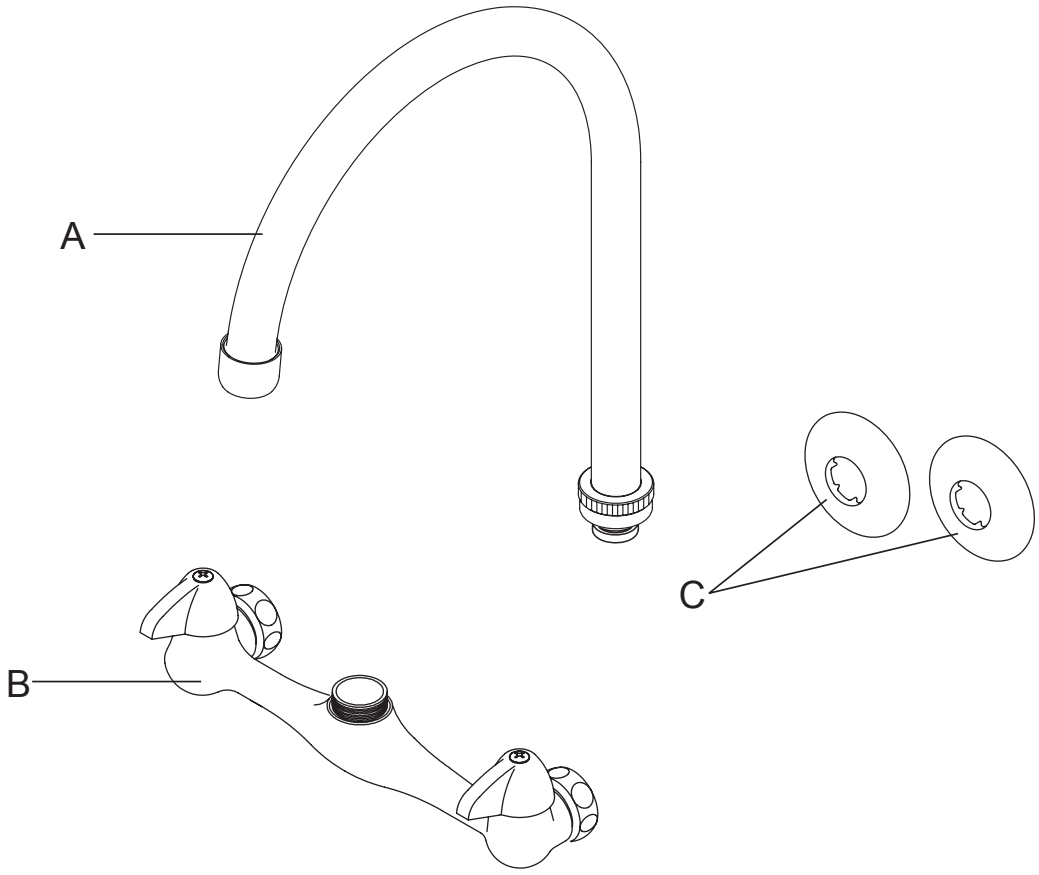

Part	Description	Quantity
A	Spout	1
B	Body	1
C	Flange	2

Installation

1 Turning off the water supply

- Turn off the water at the supply valve under the sink or at the main water supply and if needed, disconnect the supply line(s).
- Remove the old faucet. Clean and dry off the sink/wall surface area where the new faucet will be mounted.

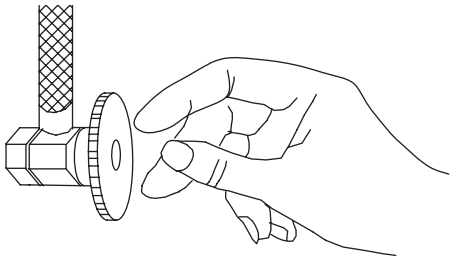

2 Preparing pipe ends

- Cover all male threads with PTFE pipe tape (not included) wrapped clockwise or with pipe joint compound (not included).

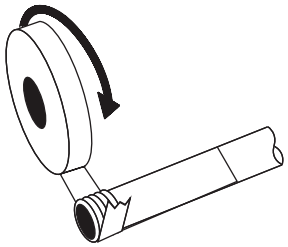

3 Installing the faucet spout

- Insert the faucet spout (A) into the faucet body (B) making sure the O-rings snap into place. Hand tighten the spout nut over faucet body (B) threads.

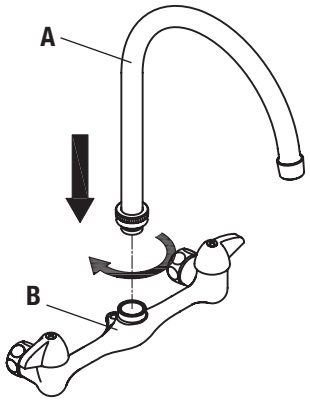

4 Attaching the swivel unions

- Screw the flanges onto the fine thread side of the swivel unions (AA), flat side facing away from the faucet. Wrench tighten the swivel unions (AA) onto the 1/2 in. stub out pipes extending from the wall.

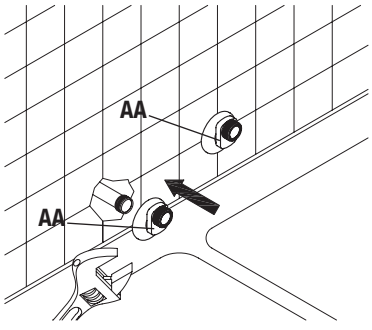

Installation (continued)

5 Attaching the faucet to the wall

- ▫ **Insert washers (BB) into the swivel unions (AA).**
- ▫ **Fasten the faucet body (B) using nuts that are attached to the body (B). Note that the O-ring and connector are pre-installed in the union nut.**

NOTE: Do not overtighten.

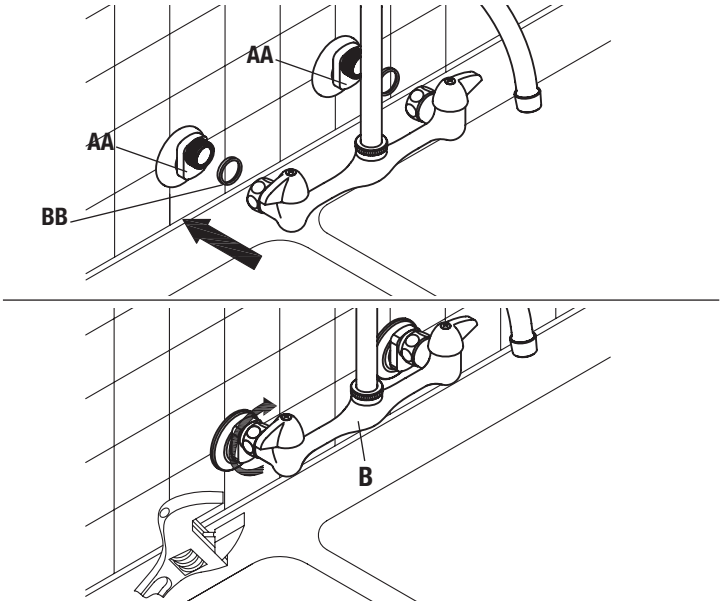

6 Checking for leaks

- ▫ **Turn the water supply or shut off valve back on and check for leaks. If leaks occur, gently tighten the union nut and swivel union until the leaks stop.**

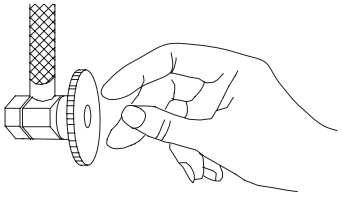

7 Flushing the water lines

- ▫ **Remove the aerator from the spout. Turn on the faucet and run at least 30 seconds to flush out water in the line. Turn off the faucet and replace the aerator.**

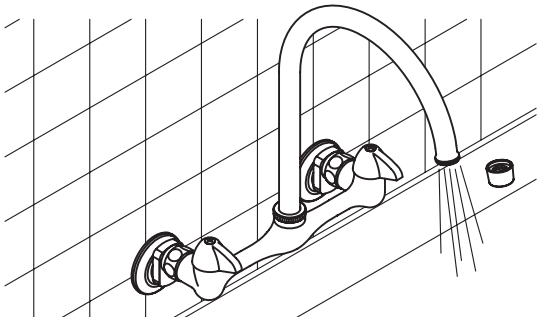

Care and Cleaning

- **Clean periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool, and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.**

Troubleshooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
There are leaks underneath the handle.	The bonnet has come loose or the O-ring on the cartridge is dirty or twisted.	1. Move the handle to the OFF position. Unscrew the handle screw and remove the handle. 2. Tighten the bonnet by turning it clockwise. Move the cartridge stem to the on position. The leak should stop draining out from around the cartridge stem. 3. Shut off the water supply. Remove the bonnet by turning it counterclockwise. Lift out the cartridge valve. Inspect the larger O-ring on the cartridge bonnet and the smaller O-ring on the cartridge stem. Remove any debris from the O-rings. If either O-ring is twisted, straighten it out. If either O-ring is damaged, replace the cartridge by calling customer service. 4. Position the cartridge back into the faucet body. Make sure the ridges on the two sides of the cartridge bonnet fit into the grooves on the two sides of the faucet body. Tightly screw the bonnet onto the faucet body. 5. Re-install the handle.
Water does not completely shut off.	The rubber valve seat is dirty, stuck, or broken.	1. Shut off the water supply to the faucet that leaks. 2. Remove the handle on the problem side. Loosen the bonnet by turning it counterclockwise. Lift out the cartridge assembly. 3. Inspect the rubber valve seat in the faucet body. If there is debris or brass scrap on the surface of the seat, remove it. If the rubber seat is stuck tightly in the water inlet hole, push it gently with a fingertip so that it moves up and down smoothly. The spring (smaller end up) must be replaced underneath the valve seat. If the rubber valve seat is worn out or broken, replace the cartridge by calling customer service. 4. Replace the cartridge in the faucet body. Make sure that the ridges on the two sides of the cartridge bonnet fit into the grooves on the two sides of the faucet body. Tightly screw the bonnet onto the faucet body. 5. Re-install the handle.
The faucet leaks around the aerator.	The aerator is incorrectly fitted.	1. Unscrew the aerator by turning it clockwise. Inspect the black rubber packing inside the aerator. The rubber packing should be flat. 2. Screw the aerator onto the spout end and tighten.
There is an improper water pattern.	The aerator is dirty or small parts inside the aerator are improperly installed.	1. Remove the aerator from the spout end by turning it clockwise. 2. Gently flush the small parts inside the aerator to clear away any debris. 3. Re-install the small parts as shown in the exploded diagram. Metal screens must be flat and plastic supporter must be straight. 4. Screw the aerator onto the spout end and tighten.

Service Parts

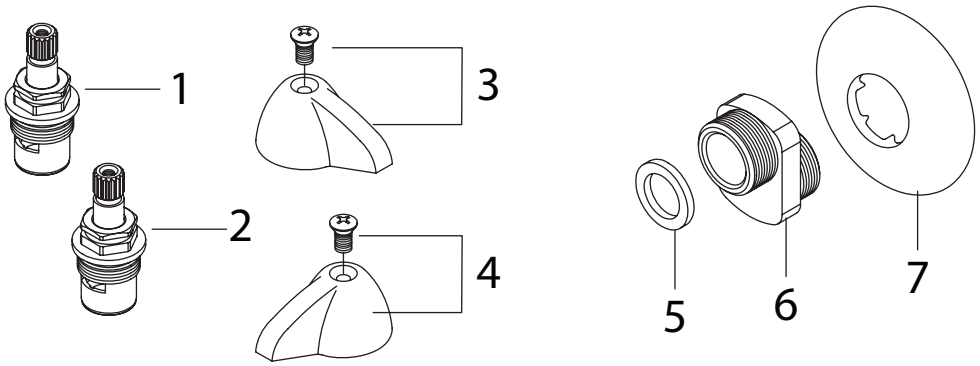

Part	Description	RP Number
1	Ceramic cartridge - cold	RP01403
2	Ceramic cartridge - hot	RP01402
3	Handle - cold	RP00401
4	Handle - hot	RP00400
5	Rubber washer	RP01493
6	Swivel union	
7	Flange	

GLACIER BAY®

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

Retain this manual for future use.

GLACIER BAY®

Articulo # 1000-054-809
Modelo # 3190-K820-GB

USO Y CUIDADO DE LA GUÍA

ALTA ARC DE MONTAJE MURAL GRIFO DE LA COCINA

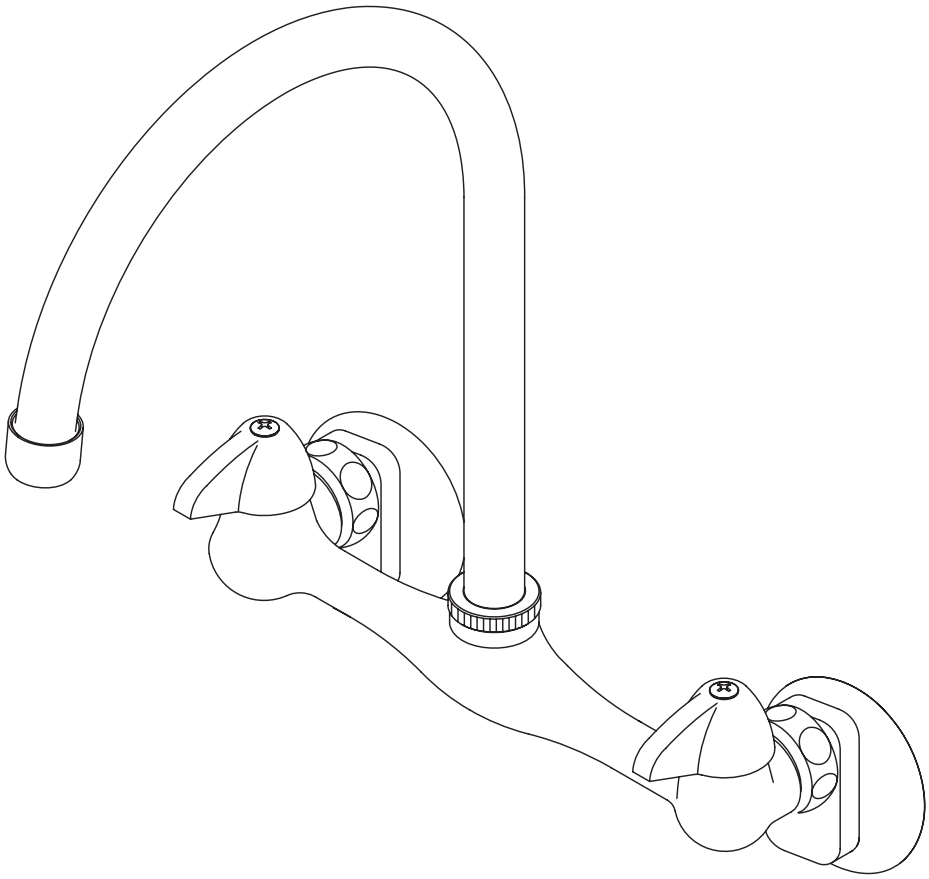

Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llamar Glacier Bay Servicio al Cliente
08 a.m.-6 p.m., hora del Este, de lunes a viernes

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

GRACIAS

Agradecemos la confianza que ha depositado en Glacier Bay a través de la compra de este grifo. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en línea para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejoras para el hogar. Gracias por elegir Glacier Bay usted!

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos 11
Información de seguridad..... 11
Garantía 11
GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA 11
Qué está cubierto 11
Lo que no cubre..... 11
Pre-instalación..... 12
Planificación de la instalación 12
Herramientas necesarias 12
Herrajes incluido..... 12
Contenido del paquete 13
Instalación..... 14
Cuidado y limpieza 16
Solución de problemas 16
Partes de servicio..... 17

Información de seguridad

Por favor, lea y comprenda la totalidad de este manual antes de intentar el montaje, manejo o instalación del producto.

ADVERTENCIA: Proteja sus ojos con gafas de seguridad al cortar o soldar las tuberías de agua.

PRECAUCIÓN: Si las juntas de soldadura durante la instalación de la grifería, los asientos, cartuchos y arandelas deben ser removidos antes de utilizar una llama o la garantía será anulada en estas partes. Cubra el desagüe del fregadero para evitar partes perdedoras.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

QUÉ ESTÁ CUBIERTO

El distribuidor garantiza al comprador original que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso en aplicaciones residenciales. A su propia discreción, la Compañía proporcionará las piezas de reparación o sustituir el producto defectuoso cuando el producto se utiliza de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

El distribuidor ofrece una garantía limitada de 5 años en el acabado de este producto al comprador original. A su propia discreción, el distribuidor proporcionará las piezas de reparación o sustituir el producto defectuoso cuando el producto se utiliza de acuerdo con las especificaciones del fabricante. El uso de productos de limpieza abrasivos, abrasivos o químicos leves puede dañar el acabado de la grifería. Se recomienda limpiar el grifo con un paño suave, humedecido con agua. El daño resultante por el uso de limpiadores abrasivos o químicos anulará esta garantía.

LO QUE NO CUBRE

Esta garantía no es aplicable a cualquiera de los productos o partes de productos casos de daños causados por el uso de piezas que no sean originales; se debe a un error de instalación, mal uso del producto, negligencia o mantenimiento inadecuado; o cuando el producto no se instala de acuerdo con los códigos de construcción locales.

Esta garantía excluye los cargos de mano de obra o daños incurridos durante la instalación, reparación o sustitución, y cualquier daño indirecto, incidental o consecuente, pérdidas, heridas o costos de cualquier naturaleza . Esta garantía reemplaza y excluye todas las otras garantías, condiciones y garantías, ya sean expresas o implícitas, incluyendo, sin restricción alguna aquellas de comercialización o aptitud de uso.

La responsabilidad bajo esta garantía no excederá el precio de compra del producto supuestamente defectuoso por el comprador original. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de daños consecuentes, por lo que no pueden aplicarse las limitaciones anteriores. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-GLACIER o visite www.HomeDepot.com/GlacierBay.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de empezar el montaje del producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el contenido de hardware. Si alguna parte falta o está dañada, no intente ensamblar el producto. Póngase en contacto con el servicio al cliente para las piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos

Las instalaciones podrán variar en función de cómo se haya instalado el grifo anterior. Suministros necesarios para la instalación de la llave de agua no están incluidos; sin embargo, están disponibles siempre que los suministros de plomería se venden.

Antes de comenzar la instalación, desactive las líneas de agua caliente o fría, a continuación, encienda el grifo viejo para liberar la presión acumulada. Al instalar el grifo nuevo, gire el conector a mano las tuercas, a continuación, utilizar una llave para sujetar el accesorio y una segunda llave para apretar la tuerca. Las conexiones que son demasiado apretadas reducirán la integridad del sistema.

Envuelva todas las conexiones de rosca con cinta de teflón PTFE. Envuelva siempre en sentido horario.

HERRAMIENTAS NECESARIAS (no incluido)

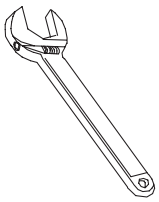

Llave ajustable

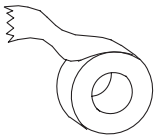

Tubo cinta

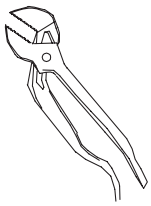

Conjunta ranura alicates



Tubo llave inglesa



Phillips destornillador

HERRAJES INCLUIDO

NOTA: Herrajes no muestra el tamaño real.

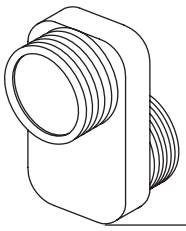

AA



BB

Parte	Descripción	Quantité
AA	Unión giratoria	2
BB	Arandela de goma	2

Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

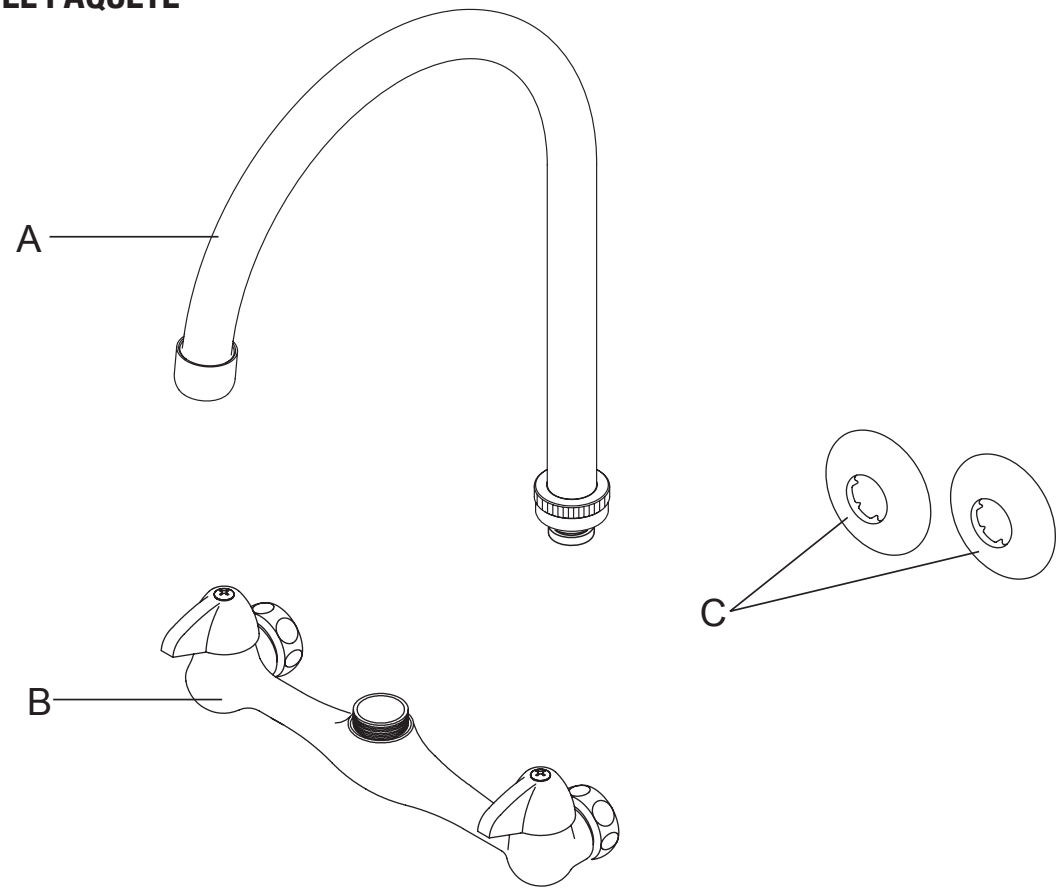

Parte	Descripción	Quantité
A	Caño	1
B	Cuerpo	1
C	Brida	2

Instalación

1 Al apagar el suministro de agua

- Cierre el agua en la válvula de suministro bajo el fregadero o en el suministro principal de agua y si es necesario, desconecte la línea (s) de alimentación.
- Quite la llave vieja. Área de superficie del fregadero limpio y seco fuera / pared donde se va a montar la nueva llave.

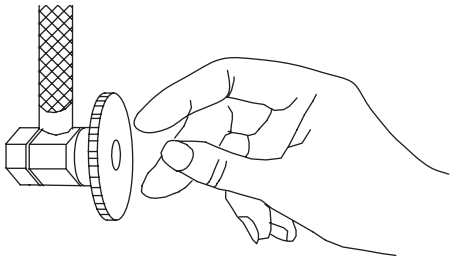

2 Preparación extremos de los tubos

- Cubra todas las roscas macho con cinta de teflón PTFE (no incluido) hacia la derecha o con la pasta de juntas envuelta (no incluido).

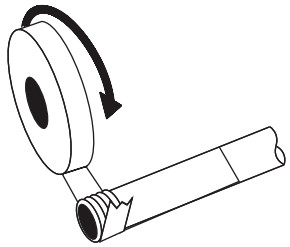

3 Instalación de la boquilla de la llave

- Inserte la boquilla de la llave (A) en el cuerpo del grifo (B) asegurándose de que las juntas tóricas se asienten en su lugar. Apriete a mano la tuerca de boquilla sobre el cuerpo del grifo (B) las discusiones.

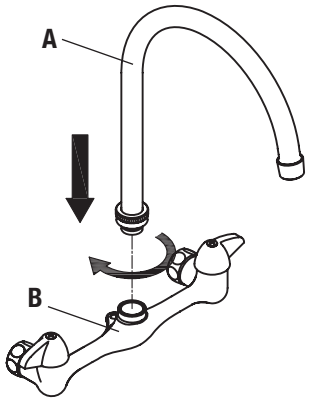

4 Colocación de los sindicatos giratorias

- Atornille las pestañas en el lado fino hilo de las uniones giratorias (AA), el lado plano de espaldas a la llave de agua. Llave de apriete las uniones giratorias (AA) en 1.27 cm talón hacia el exterior tubos que se extienden desde la pared.

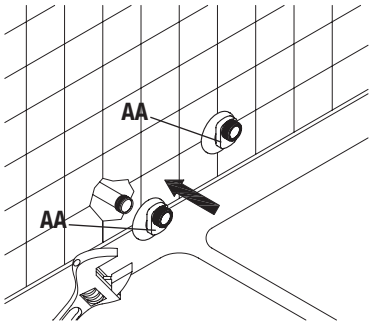

Instalación (continuación)

5 Colocación de la grifería a la pared

- ▫ **Inserte arandelas (BB) en las uniones giratorias (AA).**
- ▫ **Sujete el cuerpo (B) del grifo utilizando tuercas que están conectados al cuerpo (B). Tenga en cuenta que la junta tórica y el conector están preinstalados en la tuerca de unión.**

NOTA: No apriete demasiado.

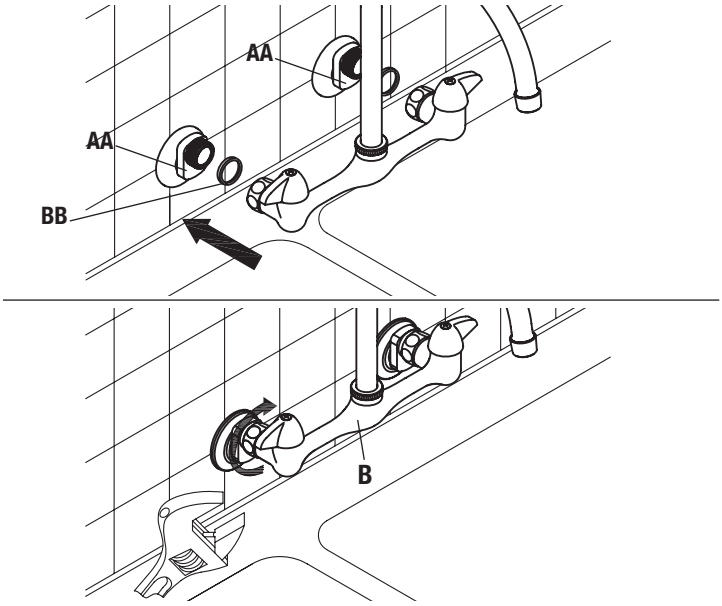

6 Comprobación de fugas

- ▫ **Abra el suministro de agua o la válvula de cierre de nuevo y comprobar si hay fugas. Si hay fugas, apriete suavemente la tuerca de unión y la unión giratoria hasta que las fugas se detengan.**

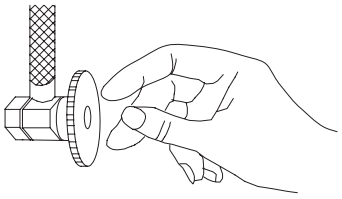

7 Enjuague la línea de agua

- ▫ **Quite el aireador del surtidor. Abra el grifo y ejecutar al menos 30 segundos para eliminar el agua en línea. Cierre el grifo y vuelva a colocar el aireador.**

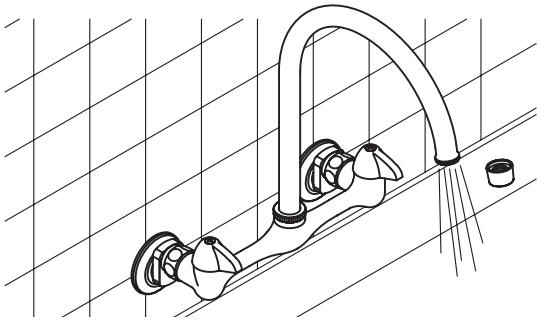

Cuidado y limpieza

- **Limpie periódicamente con un paño suave. Evite limpiadores abrasivos, estropajo de acero y químicos cáusticos porque podrían dañar el terminado y anular la garantía.**

Solución de problemas

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA ACCIÓN	CORRECTIVA
Fugas debajo de manejar.	El capuchón se aflojó o la junta tórica en el cartucho está sucia o doblada.	1. Mover la palanca a la posición OFF. Afloje el tornillo de la manija y retire la manija. 2. Apriete el capó girando en sentido horario. Mueva el vástago del cartucho a la posición de encendido. La fuga debe dejar de escape hacia afuera de todo el vástago del cartucho. 3. Cierre el suministro de agua. Quite el capó girando en sentido antihorario. Levante la válvula del cartucho. Inspeccione la junta tórica más grande en el capó del cartucho y la junta tórica pequeña en la stem.Remove cartucho ningún residuo de la Juntas tóricas. Si se tuerce o bien O-ring, enderezarlo. Si bien la junta tórica está dañada, reemplace el cartucho llamando al servicio al cliente. 4. Coloque el cartucho en el cuerpo del grifo. Asegúrese de que los salientes de los dos lados del capuchón del cartucho encajen en las ranuras de los dos lados del cuerpo del grifo. Atornille firmemente el capuchón al cuerpo del grifo. 5. Vuelva a instalar el mango.
El agua no se cierra por completo.	Asiento de la válvula de goma está sucio, atascado o roto.	1. Cierre el suministro de agua para el grifo que gotea. 2. Quite la manija en el lado problema. Afloje el capó girando en sentido anti-horario. Levante el conjunto de cartucho. 3. Inspeccione el asiento de la válvula de goma en el cuerpo del grifo. Si hay escombros o desechos de cobre en la superficie del asiento, retírelo. Si el asiento de goma se pega firmemente en el orificio de entrada de agua, empuje suavemente con la yema del dedo para que se mueva hacia arriba y hacia abajo suavemente. El resorte (más pequeño extremo hacia arriba) debe ser reemplazado por debajo del asiento de la válvula. Si el asiento de la válvula de goma está desgastado o roto, reemplace el cartucho llamando al servicio al cliente. 4. Sustituya el cartucho en el cuerpo del grifo. Asegúrese de que los salientes de los dos lados del capuchón del cartucho encajen en las ranuras de los dos lados del cuerpo del grifo. Atornille firmemente el capuchón al cuerpo del grifo. 5. Vuelva a colocar el mango.
La llave tiene filtración alred-edor del aireador.	Aireador incorrectamente instalado.	1. Destornille el aireador girándolo hacia la derecha. Inspeccione el empaque de caucho negro en el interior del aireador. La junta de goma debe ser plana. 2. Atornille el aireador sobre el extremo del surtidor y apriete.
Modelo del agua inadecuada.	Aireador partes sucias o pequeñas dentro aireador mal instalados.	1. Quite el aireador del extremo del pico girando en sentido horario. 2. Enjuague suavemente las piezas pequeñas en el interior del aireador para eliminar cualquier residuo. 3. Vuelva a instalar las piezas pequeñas, como se muestra en el diagrama de despiece. Pantallas de metal deben ser planas y partidario de plástico deben ser rectas. 4. Atornille el aireador sobre el extremo del surtidor y apriete.

Partes de servicio

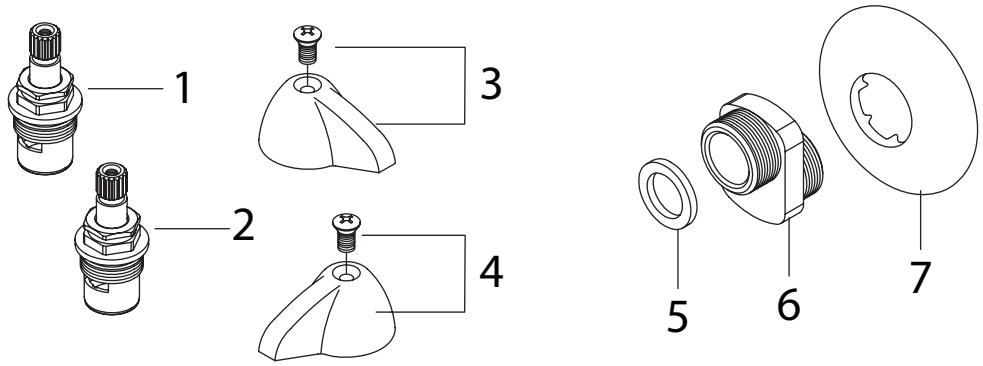

Parte	Descripción	RP Nombre
1	Cartucho de cerámica - frío	RP01403
2	Cartucho de cerámica - caliente	RP01402
3	Maneje - frío	RP00401
4	Maneje - caliente	RP00400
5	Arandela de goma	RP01493
	Unión giratoria	
	Brida	

Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llamar Glacier Bay Servicio al Cliente
08 a.m.-6 p.m., hora del Este, de lunes a viernes

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

Conserve este manual para futuras consultas.